

TECSYSTEM S.r.l.®

**ISTRUKCJA OBSŁUGI  
WENTYLATORA  
ODŚRODKOWEGO**

**CTFG130FL-2F**



**TECSYSTEM S.r.l.**  
20094 Corsico (MI)  
Tel.: +39-024581861  
Fax: +39-0248600783

---

<http://www.tecsystem.it>

---

R. 1.2 12/09/12

**CTFG130FL-2F**


## TECSYSTEM S.r.l®

Dokument ten pozwala uzyskać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia CTFG130FL-2F



### WENTYLATOR ODŚRODKOWY INFORMACJE TECHNICZNE

<i>Średnica:</i>	130 mm
<i>Długość wrzeciona:</i>	215 mm
<i>Częstotliwość:</i>	50 Hz
<i>Maksymalny przepływ powietrza:</i>	660 m <sup>3</sup> /h
<i>Zasilanie:</i>	230 VAC
<i>Napięcie liniowe:</i>	0,9 A
<i>Prędkość:</i>	1500rpm
<i>Moc W:</i>	200 W
<i>Poziom hałasu:</i>	60 dB (A)

### WYMIARY (mm)

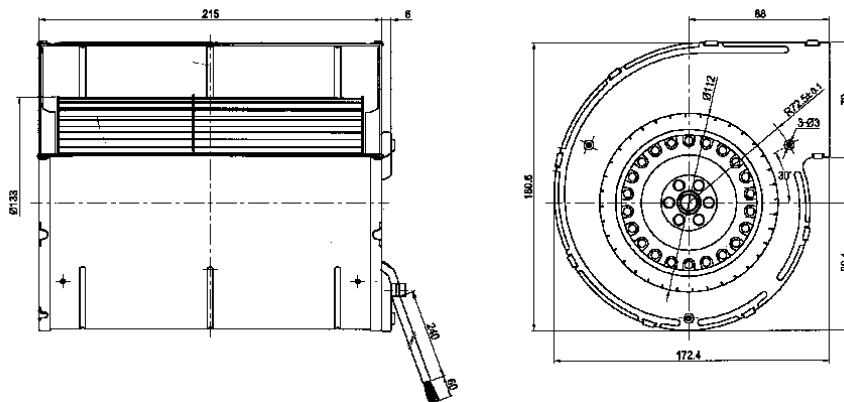

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

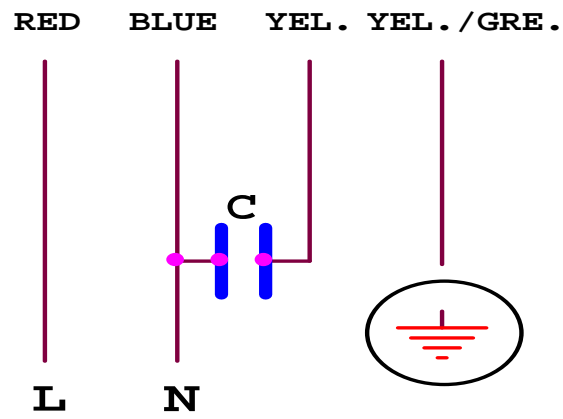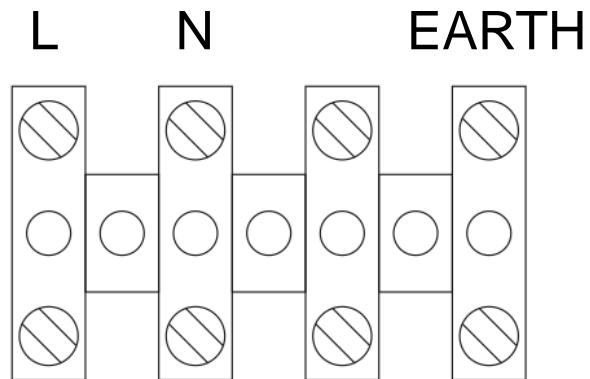

**GWARANCJA**

*Zakupiony produkt jest objęty gwarancją producenta zgodnie z warunkami określonymi w "Ogólnych Warunkach Sprzedaży Tecsystem srl", dostępnej na [www.tecsystem.it](http://www.tecsystem.it) i / lub umowy sprzedaży. Gwarancja zostanie uznana za ważną tylko wtedy, gdy produkt zostanie uszkodzony z przyczyn leżących po TECSYSTEM srl, np. wad produkcyjnych lub wad komponentów.*

*Gwarancja nie jest ważna, jeśli zostanie naruszona plomba zabezpieczająca, zostanie naruszony zespół monitorujący lub/czy urządzenie zostanie uszkodzone przez napięcie (230V prądu zmiennego). Gwarancja nie jest ważna, gdy urządzenie zostanie spalone poprzez liczne niesustalone skoki napięcia. W tym przypadku TECSYSTEM srl nie odpowiada za szkody spowodowane przez wadliwe działanie czujników i jednostek monitorujących.*

*W sprawach nieuregulowanych w niniejszej instrukcji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej instrukcji poddaje się rozstrzygnięciu sądowni właściwemu dla Producenta tj. Sąd w Mediolanie.*